
FreezBee

Mode d’emploi et consignes de sécurité

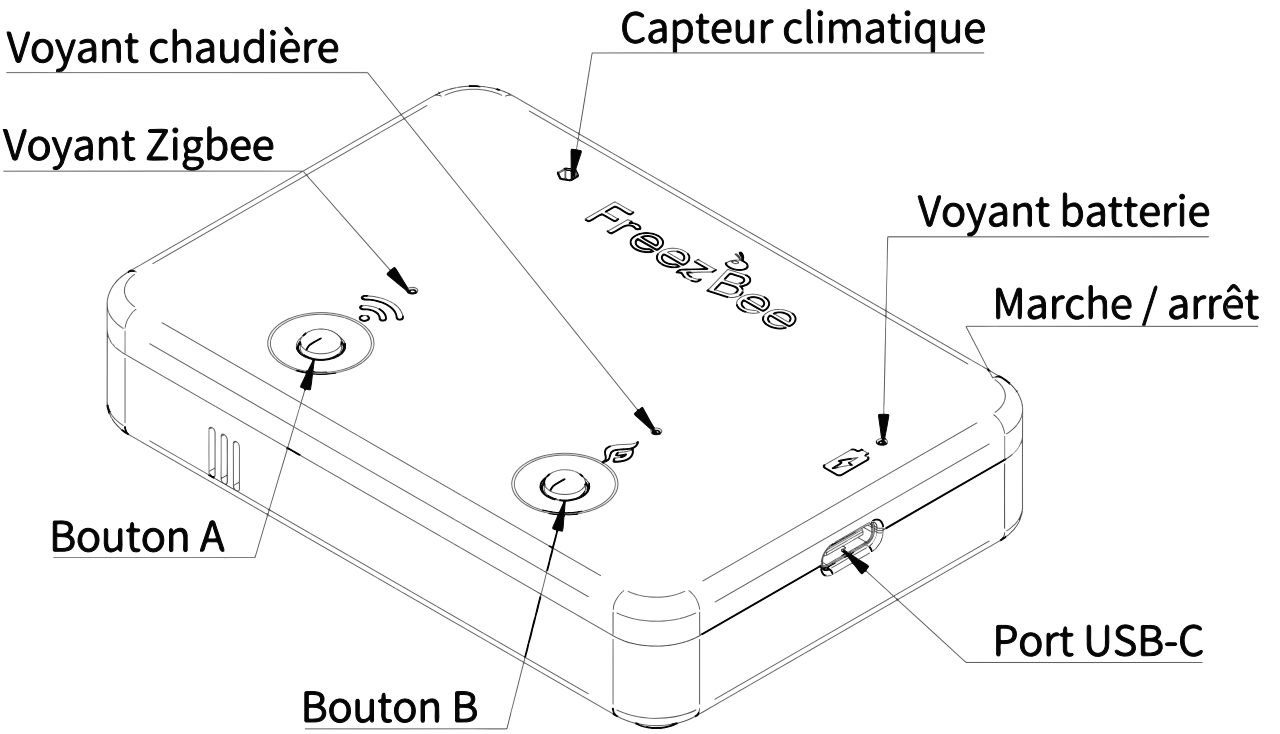

FRZ1 – Rév. notice 26828

Avertissement de sécurité


1

FreezBee a été conçu pour le pilotage des chaudières compatibles en usage domestique. Il doit être utilisé à l'intérieur uniquement, à l'abri de toute source de chaleur, de rayonnement et d'humidité.

Démarrage rapide

Allumez l'appareil

Allumez l'appareil grâce à l'interrupteur marche / arrêt situé à l'arrière du boîtier.

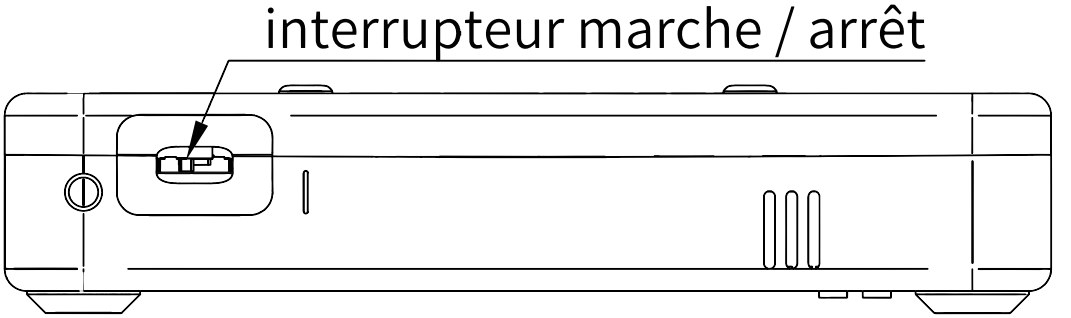


Basculez l'interrupteur vers la droite pour allumer

Les deux voyants (Zigbee et chaudière) se mettent à clignoter rouge. Cela signifie que FreezBee est dans son état d'usine.

Appairez votre passerelle Zigbee

2

Autorisez l’ajout de nouveaux appareils dans votre passerelle Zigbee, puis appuyez sur le bouton A.

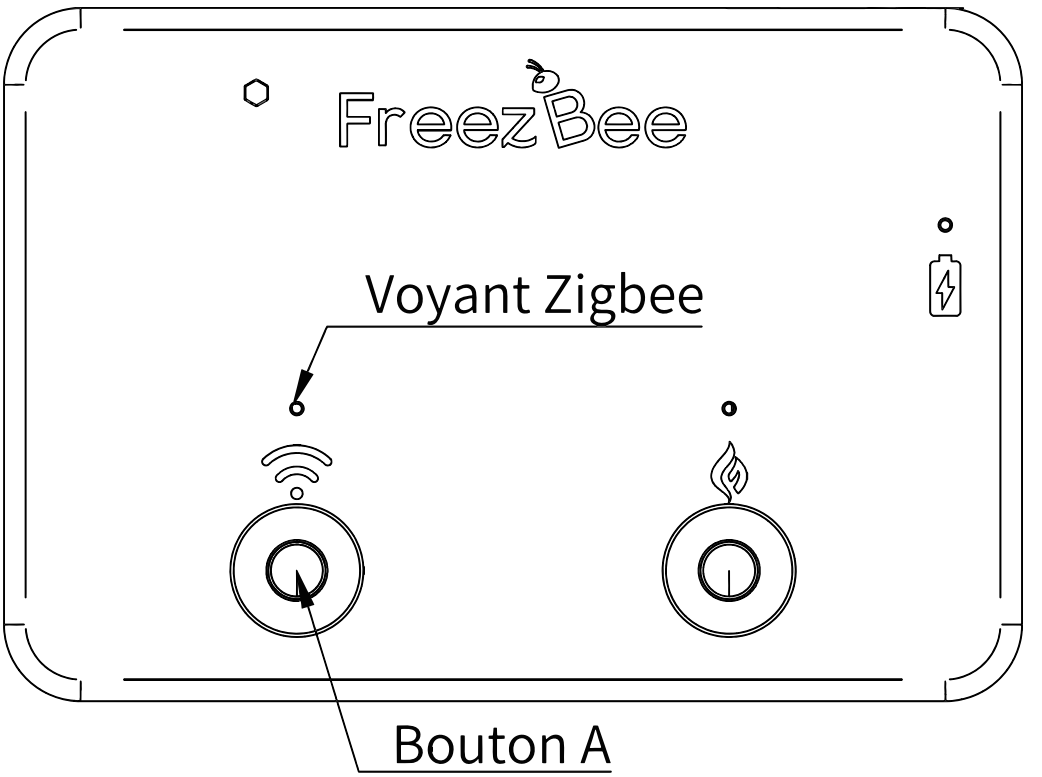

Le voyant Zigbee se met à clignoter vert pendant la procédure d’appairage.


Le voyant passe au vert fixe puis s’éteint en cas de réussite.

Sinon, le rouge fixe indique un échec et vous devez recommencer.

Associez votre chaudière

3

Suivez les instructions de votre chaudière pour remplacer le satellite Z1, puis appuyez sur le bouton B du FreezBee pour lancer l'association avec la chaudière.

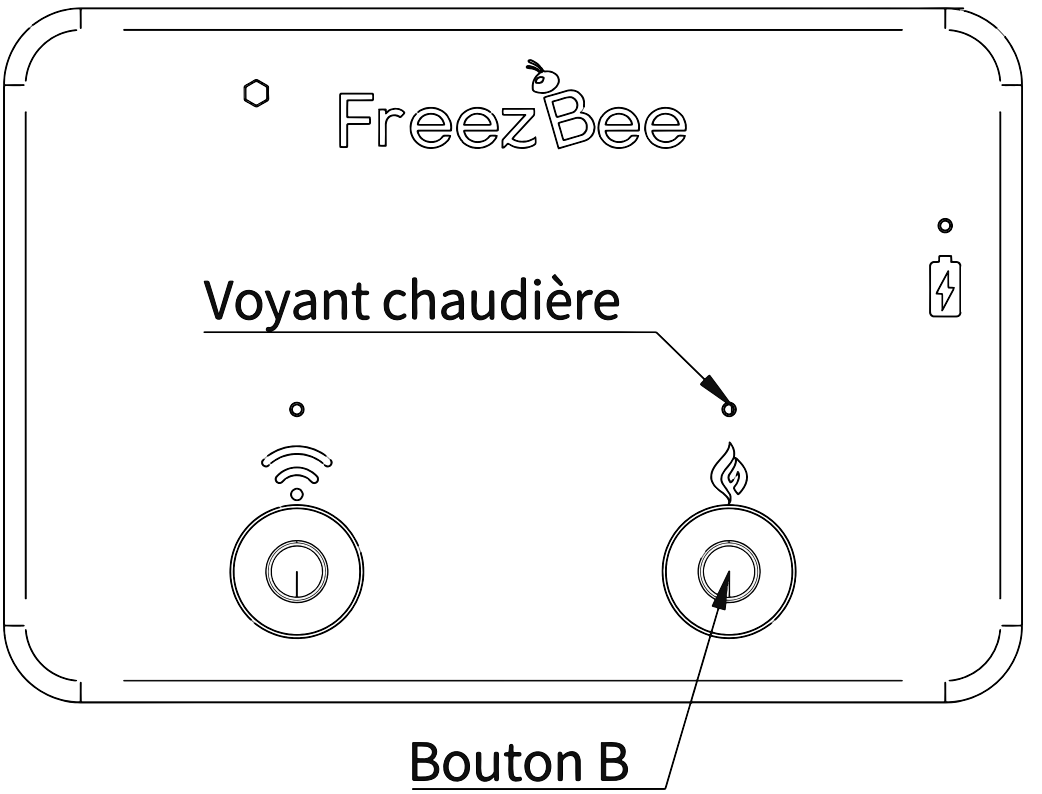

Le voyant chaudière se met à clignoter vert pendant la procédure d'association avec la chaudière.


En cas de réussite, le voyant passe au vert fixe puis s'éteint.

Sinon, le rouge fixe indique un échec et vous devez recommencer.

4

Rechargez votre FreezBee

Connectez votre FreezBee à votre chargeur à l'aide d'un câble USB-C. Attendez que le voyant batterie passe au vert pour disposer d'une batterie pleine.

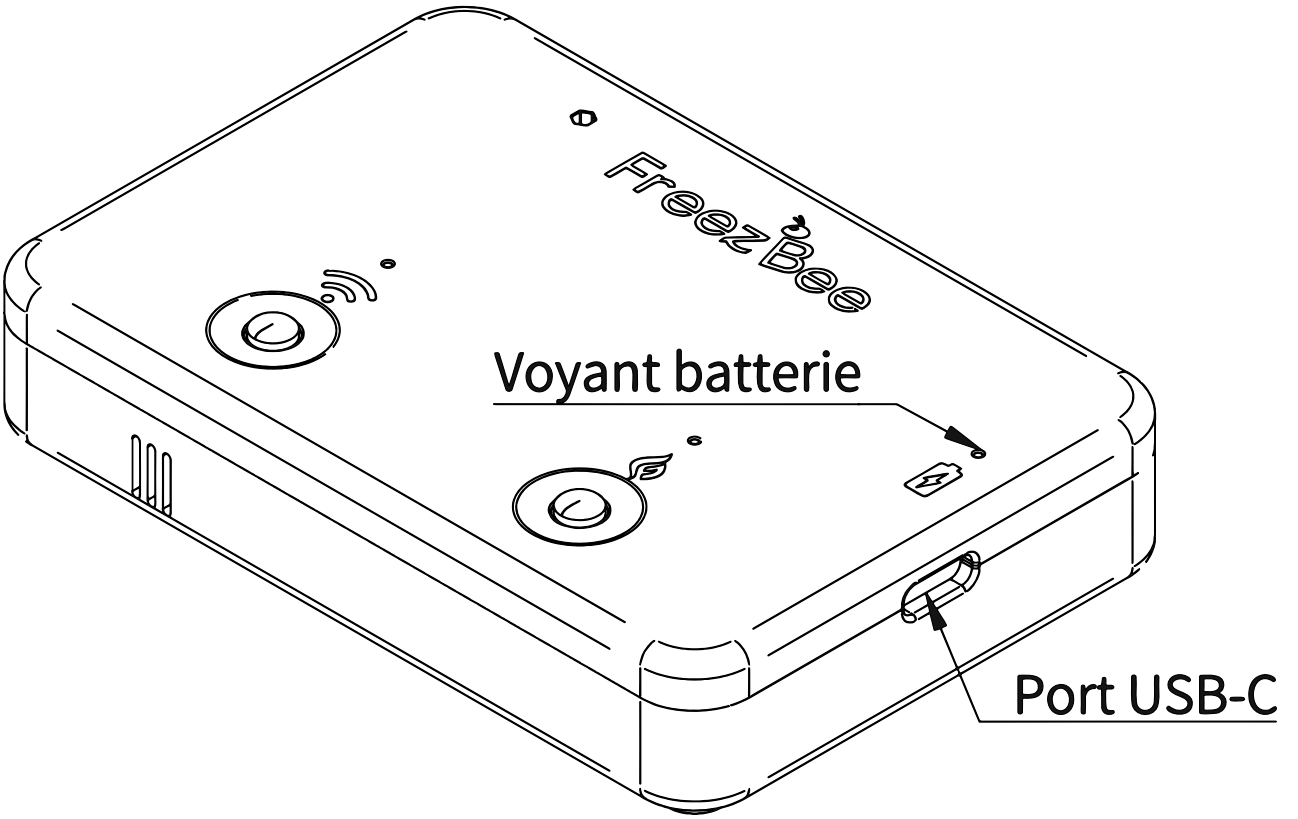

Une fois rechargé, votre FreezBee dispose d'une autonomie d'environ un an.

Positionnement optimal

Pour garantir des mesures de température précises et éviter tout dommage, posez l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et stable, à l'abri de toute source de chaleur et d'humidité. Ne pas couvrir.

Danger ! Batterie lithium intégrée

Afin de ne pas endommager la batterie intégrée, ce produit doit être utilisé exclusivement en intérieur, à l'abri du soleil et de l'humidité. Ne pas utiliser ni recharger en dessous de 5°C ni au-delà de 40°C.

En cas de gonflement du boîtier, de déformation, d'échauffement anormal ou d'odeur inhabituelle : cesser immédiatement l'utilisation, ne pas recharger, éloigner de toute matière combustible et déposer en point de collecte

En cas de remplacement de batterie, utiliser exclusivement la batterie Solivio 503450-PH2 et respecter la polarité.

Ne pas tenter de réparer l’appareil soi-même.

Limites d’usage

Ce produit n’est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants. Il est réservé à l’usage des adultes . Il est destiné à piloter le chauffage des chaudières compatibles dans un environnement domestique.

Émissions radio

Cet équipement ne doit pas être porté sur soi et doit être maintenu à une distance de plus de 20 cm du corps humain.

Documentation complémentaire

Conservez cette notice pendant toute la durée de vie du produit. Pour un complément d’infor-

mations, consultez la documentation en ligne en utilisant l'adresse ci-dessous :

https://**doc.freezbee.fr**/

Caractéristiques techniques

Caractéristiques radio :

Fréquence	**Puissance maximale d'émission**
2405 à 2475 MHz	13 dBm
868,96 MHz	13 dBm

Alimentation : 5 V ⎓ 500 mA USB-C

Batterie : Lithium-ion 3,7 V 1000 mAh (3,7 Wh)

En fin de vie

Lorsque cet appareil électronique arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé en magasin ou point de collecte pour être recyclé.